

## Gebrauchsanleitung Industrie-Box-PC EmbeddedLine EL211x

Diese Dokumentation ist gültig für alle Liefervarianten des Geräts.



Der Industrie-PC ist ausschließlich zur festen Montage in der Maschinen- und Anlagentechnik für den gewöhnlichen, maschinennahen und industriellen Einsatz bestimmt.

Die Produktbezeichnung schließt folgende Modelle mit ein:

- EL2111 1 x PCI
- EL2112 2 x PCI

**Beachten Sie die Sicherheitsinformationen in der beigegeführten allgemeinen Gebrauchsanleitung!**


Unter: <https://www.tl-electronic.de/download/driver> finden Sie mit der Gerätebezeichnung (siehe Typenschild) außerdem:

- Quick Start Guide (englisch)
- User Manual (englisch).

### Kennzeichnung auf dem Gerät

#### Typenschild

Das Typenschild finden Sie auf der **Rückseite des Geräts**.

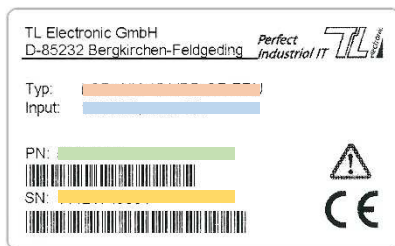

- Gerätebezeichnung
- Netzanschluss
- Produktnummer
- Seriennummer

#### CE-Kennzeichnung

**CE** Das Gerät erfüllt die Anforderungen der EMV-Richtlinie 2014/30/EU.

### Umgebungsbedingungen

Schützen Sie das Gerät vor Staub, Feuchtigkeit und Hitze sowie vor mechanischer Belastung wie starken Erschütterungen und Stößen. Setzen Sie das Gerät keiner direkten Sonnenbestrahlung aus. Bauen Sie das Gerät so ein, dass keine Gefahr (z.B. durch Umkippen oder Herabfallen) von ihm ausgehen kann.

#### Betrieb

Betriebstemperatur	0 °C bis 50 °C
Luftfeuchtigkeit	10 % bis 90 % nicht kondensierend

#### Transport und Lagerung

Lagertemperatur	-20 °C bis 65 °C
Luftfeuchtigkeit	10 % bis 90 % nicht kondensierend

### Übersicht

#### Bedienelemente

Die Schnittstellen, Steckplätze und Bedienelemente befinden sich auf der **Vorderseite**.




Vorderseite EL2111



Vorderseite EL2112

1. **Reset-Taster:** Startet das System neu.
2. **LEDs:** Zustandsanzeige  
grün Spannungsversorgung eingeschaltet  
rot Zugriff auf Festplatte
3. **Ein/Aus-Taster:** Gerät ein- oder ausschalten
4. **Stromversorgungs-Anschluss:** 2-Pin Terminal-Block, Eingangsspannung konfigurationsabhängig

## Anschlüsse

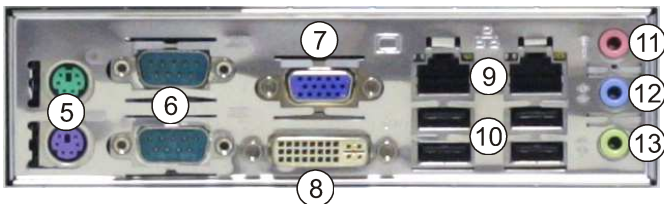

Anschlüsse Vorderseite, Beispielkonfiguration

- 5. PS/2 Mini-DIN-Konnektor
- 6. COM: Serielle Schnittstellen
- 7. VGA-Ausgang
- 8. DVI-Ausgang
- 9. 2 × RJ-45 Ethernet
- 10. 4 × USB
- 11. Line-in-Audioeingang
- 12. Line-out-Audioausgang
- 13. Mikrofon-Eingang

Der Eingangsspannungsbereich ist am Typenschild angegeben. Prüfen Sie vor dem Einschalten die Angaben am Typenschild.

## Betrieb

Stecken Sie den optionalen Netzadapter in die Stromversorgungs-Anschlussbuchse des Geräts und schließen Sie es an ein Stromnetz an.

## Einschalten

Das Gerät ist mit einem Ein/Aus-Taster auf der Vorderseite ausgestattet. Nach Drücken des Ein/Aus-Tasters wird das Gerät gestartet.

## Ausschalten

Erst herunterfahren, dann ausschalten! Bevor das Gerät abgeschaltet werden darf, muss das Betriebssystem heruntergefahren werden. Andernfalls kann das System so beschädigt werden, dass das Gerät nicht mehr startet.

⚠ Durch Schalten am Ein/Aus-Taster ist das Gerät **nicht** vollständig von der Stromversorgung getrennt!

Durch Rechtevergabe in der Steuerungssoftware sollte ein Benutzer, der die Software nicht beenden darf, auch das Gerät nicht abschalten können. Wird das Gerät während eines Schreibvorgangs abgeschaltet, wird diese Datei zerstört. Da Steuerungssoftware üblicherweise in Abständen von wenigen Sekunden selbstständig Schreibvorgänge ausführt, kann durch Abschalten bei laufender Software sehr leicht ein Schaden verursacht werden.

## Technische Daten

Maße (B × T × H)	EL2111: 210 × 220 × 105 mm EL2112: 210 × 220 × 126 mm
Schutzart	IP20
Drahtloseigenschaften	–
Versorgungsspannung	12 / 12–25 / 19 / 19–24 / 24 Volt DC (konfigurationsabhängig)

Leistungsaufnahme	max. 60 Watt (konfigurationsabhängig)
-------------------	---------------------------------------

## Service

### Kontaktdaten

Telefon: +49 (0)8131 33204-130

Fax: +49 (0)8131 33204-150

E-Mail: [service@tl-electronic.de](mailto:service@tl-electronic.de)

Bitte halten Sie im Servicefall die Seriennummer bereit, die Sie dem Typenschild an Ihrem Gerät entnehmen können.

### Firmenzentrale

TL Electronic GmbH

Bgm.-Gradl-Str. 1

85232 Bergkirchen-Feldgeding

Germany

Telefon: +49 (0)8131 33204-0

Fax: +49 (0)8131 33204-150

E-Mail: [info@tl-electronic.de](mailto:info@tl-electronic.de)

Besuchen Sie auch unsere Website: [www.tl-electronic.de](http://www.tl-electronic.de)

